Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP5000

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1 Tescilli marka uyarısı 5

2 Bağlan ve oynat 7

3 Kontrol et ve oynat 12

4 Seçenekler 14
Video seçenekleri 14
Ses seçeneği 15
Fotoğraf seçenekleri 15

5 Dosyaya göz atma 16
Bütün dosyalara göz atma 17
Film dosyalarına göz atma 18
Müzik dosyalarına göz atma 19
Fotoğraf dosyalarına göz atma 20

6 Dosya yönetimi 22
Temel işlemler 22

7 Ağ kurulumu 25
Kablosuz ağ kurulumu 25
Kablolu ağ kurulumu 26

8 Bilgisayardan ortam dosyaları çalma (DLNA) 28

9 Internet Servisleri 30

10 Ayarlar 32
Sistem 33
Ses 33
Video 34
Kablosuz ağ kurulumu 35
MISC 35

11 EasyLink 36

12 Yazılım güncelleme 38
Yazılımın Internet yoluyla güncellenmesi 38
Yazılımı USB/SD üzerinden güncelleme 39

13 Sorun giderme 40

14 Özellik 41

1 Tescilli marka uyarısı

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

2 Bağlan ve oynat

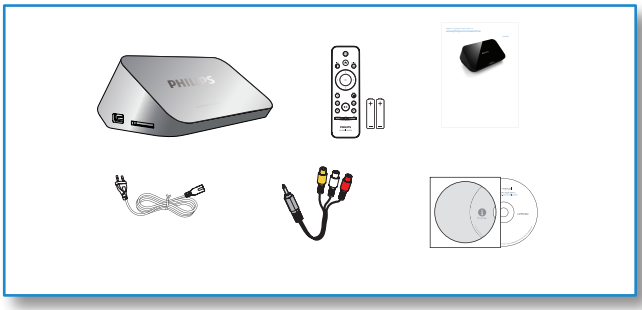

1

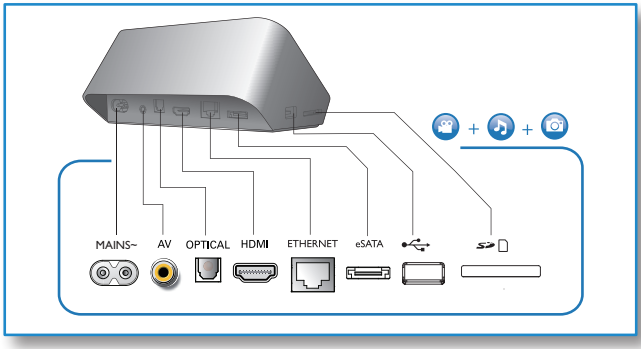

2

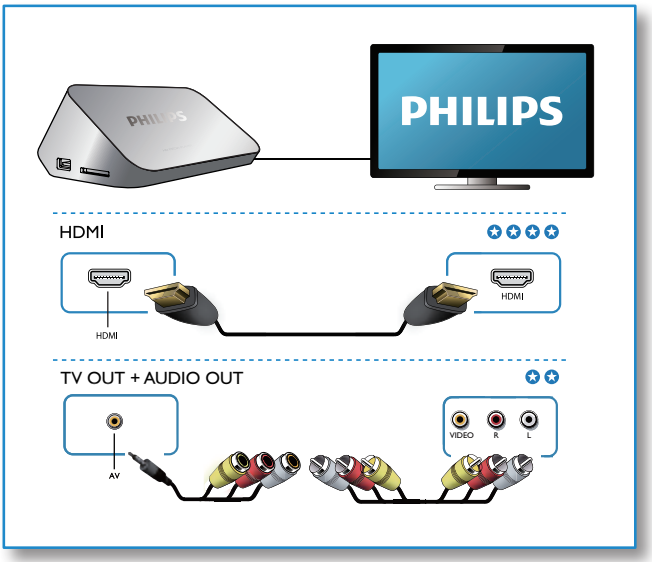

3

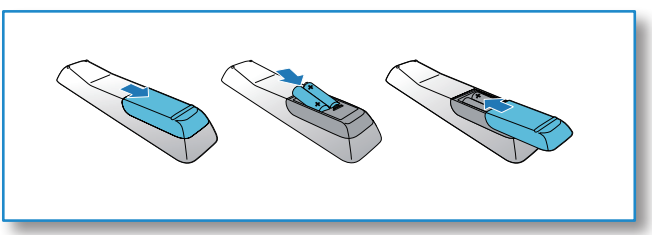

4

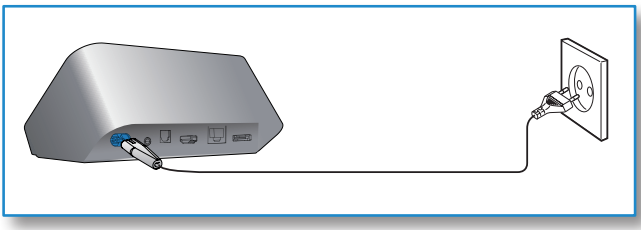

5

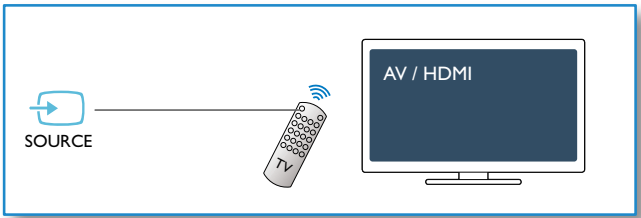

6

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

7

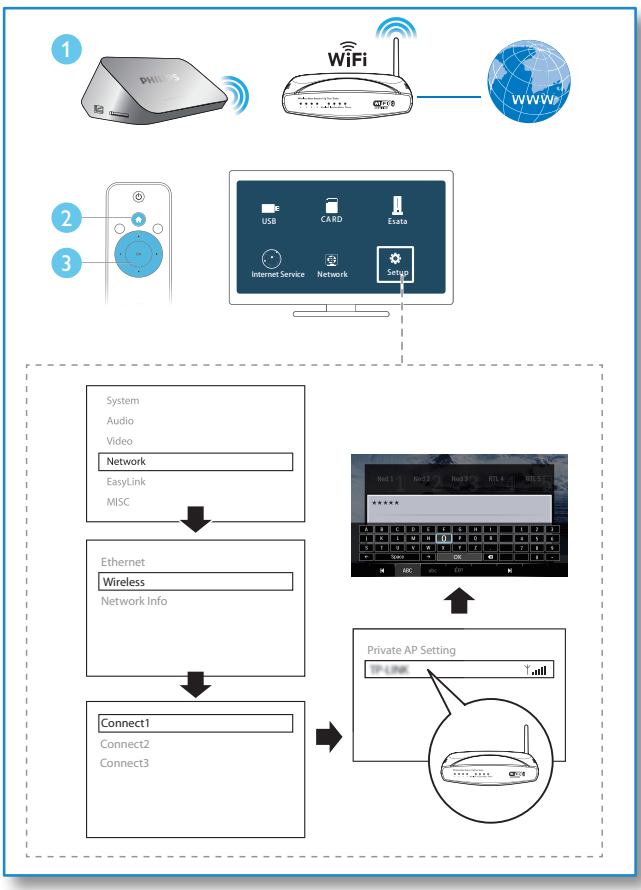
1
WiFi
2
3
USB
CARD
Esata
Internet Service
Network
Setup
System
Audio
Video
Network
EasyLink
MISC
Ethernet
Wireless
Network Info
Connect1
Connect2
Connect3
Private AP Setting

3 Kontrol et ve oynat

Oynatımı kontrol etmek için uzaktan kumandanızı kullanın.

Görev	Düğmeler / İşlemler
Oynatımı durdurur.	■
Oynatımı duraklatır veya devam ettirir.	▶❚❚
Önceki/sonraki ortam dosyasına atlar.	⏮ / ⏭
Ana ekrana geri döner.	🏠
Yakınlaştırır veya uzaklaştırır.	Arka arkaya 🎞 tuşuna basın. • Büyütülmüş bir fotoğraf üzerinde gezinmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın.
Geri/ileri hızlı arama yapın.	Bir hız seçmek için arka arkaya ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.
Altyazı ayarlarına erişim.	SUBTITLE
Bir fotoğrafın döndürün.	▲ / ▼ tuşuna basın.
Menülerde gezinmeyi sağlar.	▲▼◀▶
Seçimi veya girişi onaylayın.	OK
Oynatım esnasında ya da dosya listesinde seçenek menülerine erişin.	☰
Dosya klasörü listesinde dosya düzenleme menüsüne erişin.	EDIT

Not

- Yalnızca bu oynatıcının DivX® kayıt koduyla kiralanmış veya satın alınmış olan DivX videolarını oynatabilirsiniz. (Bkz. "**Kurulum**' > "**MISC**" > **[DivX® VOD Kodu]**)
- Dosya adı uzantısı .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass şeklinde olan altyazı dosyaları desteklenmektedir ancak dosya listesinde görüntülenmezler.
- Altyazı dosyasının adı DivX videosunun dosya adıyla aynı olmalıdır (dosya uzantısı hariç).
- DivX video dosyası ve altyazı dosyası, aynı dizinde kaydedilmelidir.

4 Seçenekler

Oynatım esnasında, seçenek öğelerine erişmek için ☰ tuşuna basın.

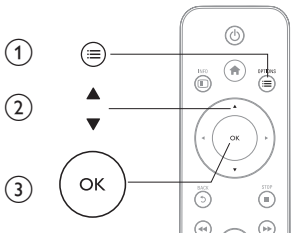

Video seçenekleri

[Altyazı]: Altyazı ayarlarını ayarlar. Bir öğe seçmek için ◄► tuşuna ve değerleri ayarlamak için ▲▼ tuşuna basın. Ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

[Ses]: Bir ses dili seçer.

[GİT]: Oynatımda belirli bir zamana atlar. Bir öğe seçmek için ◄► tuşuna ve değerleri ayarlamak için ▲▼ tuşuna basın. Ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

[Başlığı Tekrarla]: Geçerli başlığı tekrarlar.

[T. Tekrarla]: Film dosyasını tekrarlar.

[Tekrar Kpl]: Bir tekrarlama modunu kapatır.

[Video Ayarı]: Video ayarlarını ayarlar. Bir öğe seçmek için ▲▼ tuşuna ve değerleri ayarlamak için ◄► tuşuna basın. Ardından onaylamak için **OKtuşuna basın.**

Ses seçeneği

[Tekrar Kpl]: Bir tekrarlama modunu kapatır.

[Başlık Tekrar]: Geçerli müzik dosyasını tekrarlar.

[T. Tekrarla]: Bütün müzik dosyalarını tekrarlar.

[Karış. Döngüsü]: Müzik dosyalarını rasgele modda oynatır.

Fotoğraf seçenekleri

[Slayt Zamanlama]: Bir slayt gösterisi için oynatma aralığını belirler.

[Slayt Geçişi]: Bir slayt gösterisi için bir geçiş efekti seçer.

[Tekrar Kpl]: Bir tekrarlama modunu kapatır.

[T. Tekrarla]: Bütün fotoğraf dosyalarını tekrarlar.

[Karış. Döngüsü]: Fotoğraf dosyalarını rasgele modda oynatır.

[Arka Plan Müziği]: Slayt gösterisi esnasında bir müzik dosyasını seçer ve oynatır.

[Video Ayarı]: Video ayarlarını ayarlar.

5 Dosyaya göz atma

Bir USB/SD depolama cihazında saklanan ortam dosyalarına göz atabilirsiniz.

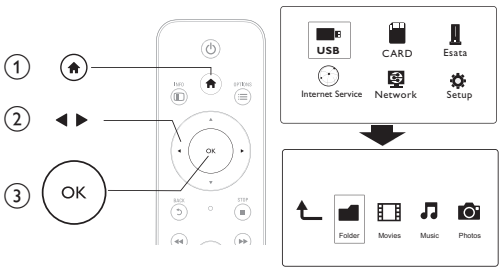

1 ⌂ tuşuna basın.
2 **[USB] /[KART] / [Esata]öğesini seçin.**
3 Ortam dosyalarına göz atmak için bir mod seçin.
- **[Klasör]**
- **[Filmler]**
- **[Müzik]**
- **[Foto]**

Bütün dosyalara göz atma

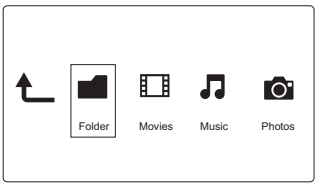

1 **[Klasör]** seçimini yapmak için ◀▶ tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
2 USB/SD depolama cihazını seçin ve **OK** tuşuna basın.
3 Dosya tarayıcıda ☰ tuşuna basın.
4 Dosyaları görüntülemek ya da düzenlemek için bir mod seçmek amacıyla ▲ / ▼ tuşuna basın.

[Küçük resimler]: Dosyaların ya da klasörün küçük resimlerini görüntüler.

[Liste]: Dosyaları ya da klasörü liste halinde görüntüler.

[Önizleme]: Dosyaları ya da klasörleri önizleme penceresiyle görüntüler.

[Tüm Ortamlar] Bütün ortam dosyalarını görüntüler.

[Filmler]: Film dosyalarını görüntüler.

[Foto]: Fotoğraf dosyalarını görüntüler.

[Müzik]: Müzik dosyalarını görüntüler.

Film dosyalarına göz atma

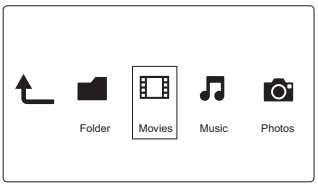

1 **[Filmler]** seçimini yapmak için ◄► tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
2 Dosya tarayıcıda ☰ tuşuna basın.
3 Dosyaları görüntülemek ya da düzenlemek için bir mod seçmek amacıyla ▲ / ▼ tuşuna basın.

[Ara]: Film dosyalarında arama yapar. Mini klavyede anahtar sözcükleri girmek için ekrandaki talimatı izleyin ve aramayı başlatmak için ►II tuşuna basın.

[Küçük resimler]: Film dosyalarının küçük resimlerini görüntüler.

[Liste]: Film dosyalarını liste halinde görüntüler.

[Önizleme]: Dosyaları ya da klasörleri önizleme penceresiyle görüntüler.

[Tüm Filmler]: Bütün film dosyalarını görüntüler.

[DVD Göster]: Bütün ISO dosyalarını görüntüler.

[Flash Animasyon]: Bütün flash dosyalarını görüntüler.

[Klasöre Git]: Seçilen dosyanın bulunduğu klasöre gider.

[Adı]: Film dosyalarını adlarına göre alfabetik olarak listeler.

[Boyut]: Film dosyalarını boyutlarına göre küçükten büyüğe listeler.

[En Çok Görntlnn]: En çok görüntülenen film dosyalarını listeler.

[En Son Eklenen]: Yakın zamanda eklenen film dosyalarını listeler.

Müzik dosyalarına göz atma

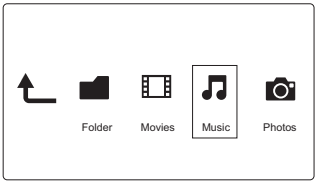

1 [Müzik] seçimini yapmak için ◀▶ tuşuna basın ve onaylamak için OK tuşuna basın.
2 Dosya tarayıcıda ☰ tuşuna basın.
3 Dosyaları görüntülemek ya da düzenlemek için bir mod seçmek amacıyla ▲ / ▼ tuşuna basın.

[Ara]: Müzik dosyalarında arama yapar. Mini klavyede anahtar sözcükleri girmek için ekrandaki talimatı izleyin ve aramayı başlatmak için ▶❚❚ tuşuna basın.

[Küçük resimler]: Müzik dosyalarının küçük resimlerini görüntüler.

[Liste]: Müzik dosyalarını liste halinde görüntüler.

[Önizleme]: Film dosyalarını önizleme penceresiyle görüntüler.

[Klasöre Git]: Seçilen dosyanın bulunduğu klasöre gider.

[Tüm Şarkılar]: Bütün müzik dosyalarını görüntüler.

[Albümler]: Müzik dosyalarını albümlere göre görüntüler.

[Sanatçılar]: Müzik dosyalarını sanatçılara göre görüntüler.

[Türler]: Müzik dosyalarını türlere göre sıralar.

[Yıllar]: Müzik dosyalarını yıllara göre sıralar.

[Listeler]: Çalma listelerini görüntüler.

[En Son Çalınan]: Yakın zamanda çalınan müzik dosyalarını listeler.

[En Son Eklenen]: Yakın zamanda eklenen müzik dosyalarını listeler.

[Adı]: Müzik dosyalarını adlarına göre alfabetik olarak listeler.

Fotoğraf dosyalarına göz atma

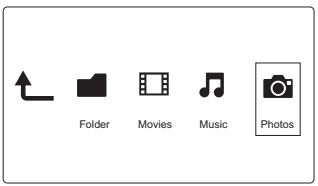

1 [Foto]seçimini yapmak için ◄► tuşuna basın ve onaylamak için OK tuşuna basın.

2 Dosya tarayıcıda ☰ tuşuna basın.

3 Dosyaları görüntülemek ya da düzenlemek için bir mod seçmek amacıyla ▲ / ▼ tuşuna basın.

[Ara]: Fotoğraf dosyalarında arama yapar. Mini klavyede anahtar sözcükleri girmek için ekrandaki talimatı izleyin ve aramayı başlatmak için ►❚❚ tuşuna basın.

[Küçük resimler]: Fotoğraf dosyalarının ya da klasörünün küçük resimlerini görüntüler.

[Liste]: Dosyaları ya da klasörü liste halinde görüntüler.

[Önizleme]: Dosyaları ya da klasörleri önizleme penceresiyle görüntüler.

[Fotoğraf Dizini]: Fotoğraf dosyalarını dizin modunda görüntüler.

[Yap. Klas. Görünümü]: Fotoğraf dosyalarını yaprak klasörü modunda görüntüler.

[Tarih gör.]: Fotoğraf dosyalarını değiştirilme tarihlerine göre sıralar.

[Tüm Foto]: Bütün fotoğraf dosyalarını görüntüler.

[Albums]: Fotoğraf dosyalarını albümlere göre sıralar.

[Adı]: Fotoğraf dosyalarını adlarına göre alfabetik olarak listeler.

[En Son Eklenen]: Yakın zamanda eklenen fotoğraf dosyalarını listeler.

[En Son Çalınan]: Yakın zamanda oynatılan fotoğraf dosyalarını listeler.

6 Dosya yönetimi

Depolama cihazı üzerindeki ortam dosyalarını yönetebilirsiniz.

Temel işlemler

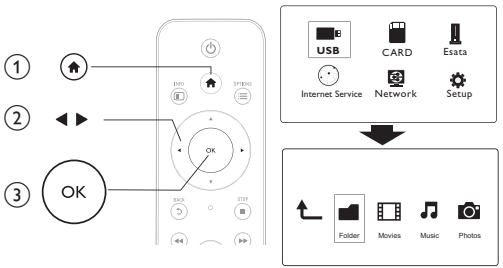

1 ⌂ tuşuna basın.
2 **[USB]**/ **[KART] / [Esata] >[Klasör]** öğesini seçin.
3 USB/SD depolama cihazınızın bir bölümünü seçin ve **OK** tuşuna basın.
4 Bir dosya ya da klasör seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın ve **[Düzenle]** tuşuna basın.
   ↳ Dosya düzenleme menüsü görüntülenir.

5 İşleminizi seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın ve onaylamak için OK tuşuna basın.

[Kopya]: Bir hedef seçin ve onaylamak için ▶II tuşuna basın.

↳ Seçilen dosya ya da klasör hedefe kopyalanır.

[Sil]: [Evet] öğesini seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın.

↳ Seçilen dosya ya da klasör silinir.

[Taşı]: Bir hedef seçin ve onaylamak için ▶II tuşuna basın.

↳ Seçilen dosya ya da klasör hedefe taşınır.

[Tekr. Adl]

1 Mini klavyede adı düzenlemek için [Tekr. Adl] öğesini seçin ve ardından onaylamak için ▶II tuşuna basın.

2 [TMM] öğesini seçin ve yeni adı uygulamak için OK tuşuna basın.

[Çoklu Seçim]

1 Bir dosya ya da klasör adı seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın ve listeye eklemek için ▶II tuşuna basın.

2 Dosyaları ve klasörleri eklemeyi bitirdiğiniz zaman [Düznle]tuşuna basın.

3 Bir işlem seçin.

[Kopya]	Varış noktasını seçin ve onaylamak için ▶II tuşuna basın.
[Sil]	Seçilen dosyaları ya da klasörleri silmek için [Evet] öğesini seçin ve ▶II tuşuna basın.
[Taşı]	Varış noktasını seçin ve onaylamak için ▶II tuşuna basın.
[Çal. List. Kaydet]	Bir çalma listesini kaydetmek için [TMM] öğesini seçin. Mini klavyede adı düzenlemek için [Tekr. Adl] öğesini seçin ve ardından onaylamak için ▶II tuşuna basın.
[Foto Albümünü Kaydet]	Bir fotoğraf albümünü kaydetmek için [TMM] öğesini seçin. Mini klavyede adı düzenlemek için [Tekr. Adl] öğesini seçin ve ardından onaylamak için ▶II tuşuna basın.

Not

- Bağlanan bir depolama cihazını güvenle sökmek için ■ öğesini iki saniye boyunca basılı tutun.

7 Ağ kurulumu

Bu oynatıcıyı bilgisayar ağına ve Internet'e bağlayarak:

- Bilgisayarınızdan akışla sunulan fotoğrafları, müziği ve videoları oynatabilirsiniz.
- Çevrimiçi TV programlarını izleyebilirsiniz.
- Internet fotoğraf albümlerine göz atabilirsiniz.
- Internet yoluyla bu oynatıcının yazılımını güncelleyebilirsiniz.

Kablosuz ağ kurulumu

İhtiyacınız olan bileşenler	Internet'e bağlı kablosuz yönlendirici

1 Kablosuz yönlendirici ile bu oynatıcıyı bir bilgisayar ağına veya Internet'e bağlayın.

2 Kablosuz ağ kurulumunu gerçekleştirin.

1), ⌂ tuşuna basın.
2),[Ayar] öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
Ayarlar menüsü görüntülenir.
3),[Ağ] > [Kablosuz] > [Bağla] öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
Bulunan kablosuz ağların listesi görüntülenir.
4), Listeden ağınızı seçin ve OK tuşuna basın.
5), Mini klavyede WEP veya WPA anahtarınızı girin ve ▶II tuşuna basın.
Bağlantı testi başlatılır
Test tamamlandıktan sonra ağ bağlantısının durumu görüntülenir.
6), Çıkmak için OK tuşuna basın.

Not

- Mevcut kablosuz ağları yeniden taramak için ⊡ tuşuna basın.

Kablolu ağ kurulumu

İhtiyacınız olan bileşenler	Internet'e bağlı kablolu yönlendirici

1 Kablolu yönlendirici ile bu oynatıcıyı bir bilgisayar ağına veya Internet'e bağlayın.

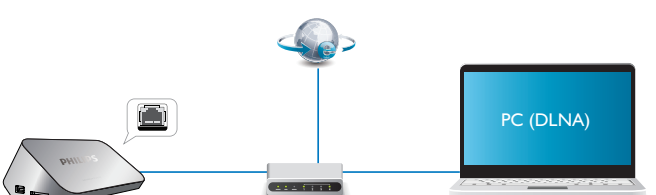

2 Ağ kurulumunu gerçekleştirin.

1), ⌂ tuşuna basın.
2),**[Ayar]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
Ayarlar menüsü görüntülenir.
3), **[Ağ]** > **[Ethernet]** > **[DHCP IP (OTOMATİK)]** > **[DHCP (OTOMATİK)]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
Bir iletişim kutusu görüntülenir.
4),**[Evet]** öğesini seçin ve ağ ayarlarını kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
Bağlantı testi başlatılır.
Test tamamlandıktan sonra ağ bağlantısının durumu görüntülenir. .
5), Çıkmak için **OK** tuşuna basın.

IP adresini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1 **[Ağ] >[Ethernet] > [SABİT IP (MANUEL)]** öğesini seçin.
↳ IP adresi tablosu görüntülenir.

2 Bir öğe seçmek için ◄► tuşuna basın ve değeri ayarlamak için ▲▼ tuşuna basın.

3 IP adresi ayarı tamamlandıktan sonra **OK** tuşuna basın.
↳ Bir iletişim kutusu görüntülenir.

4 **[Evet]** öğesini seçin ve ağ ayarlarını kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

8 Bilgisayardan ortam dosyaları çalma (DLNA)

Bir bilgisayar ağına bağlı olan bu DLNA sertifikalı oynatıcı sayesinde; bilgisayarınızdaki video, müzik ve fotoğrafları oynatabilirsiniz.

Not

- Bir bilgisayarda ortam dosyalarına göz atmak için, bilgisayarda DLNA ortam sunucusu yazılımının (örneğin Windows Media Player 11 veya üzeri sürümünün) kurulu olduğundan emin olun.

1 Oynatıcıyı bilgisayar ağına bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").

2 Bilgisayarda, DLNA ortam sunucusu yazılımında (Windows Media Player 11 veya üzeri gibi), aşağıdaki ayarları yapmanız gerekir:

   ① **Ortamı bu oynatıcıyla paylaş (bkz. ortam sunucusu yazılımındaki "Yardım" belgesi).**

   ② **Dosyaları paylaş veya kitaplığa dosya ekle (bkz. ortam sunucusu yazılımındaki "Yardım" belgesi).**

3 ⌂ tuşuna basın.

4 **[Ağ]**öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
   ↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
   ↳ Bilgisayarın paylaşılan klasörlerine göz atmak için **[Paylaşılan Klasör]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
   ↳ Paylaşılan ortam dosyalarına göz atmak için **[Paylaş. Ortam Klasörleri]**öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

5 Bir ortam dosyası seçin ve oynatmak için **OK** tuşuna basın.
- Gözatma seçenekleri menüsüne erişmek için ☰ tuşuna basın.
- Ayrıntılar için bkz. "Bütün dosyalara gözatma".

9 Internet Servisleri

Bu oynatıcı ile filmler, resimler, müzik ve oyunlar gibi çeşitli çevrimiçi servislere erişebilirsiniz.

Not

- İnternet servislerinden en iyi performansı elde etmek için en az 1Mbps veya daha yüksek hıza sahip bir İnternet bağlantısı önerilir.

İhtiyacınız olan bileşenler	Oynatıcıyı Internet'e bağlayın. bkz. "Ağ kurulumu").

1 ⌂ tuşuna basın.

2 **[İnternet Hizmetleri]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Internet servisleri görüntülenir.

3 Bir servis seçin.

- **[Facebook]**: bir sosyal ağ servisi
- **[AccuWeather]**: dünya çapında çevrimiçi hava durumu tahmini servisi
- **[YouTube]**: bir video paylaşım servisi
- **[Piccasa]**: çevrimiçi bir fotoğraf albümü

1 Ekrandaki talimatı uygulayın ve servislerin keyfini çıkarmak için uzaktan kumandanızı kullanın.

Görev	Tuş/İşlem
Bir hizmet veya öğe seçin.	▲▼◄►
Seçimi onaylamak.	OK
Bir önceki sayfaya dönmek veya girilen metni silmek.	↩
Ana ekrana geri döner.	⌂

10 Ayarlar

Bu oynatıcının ayarlarını ayar menüsünden değiştirebilirsiniz.

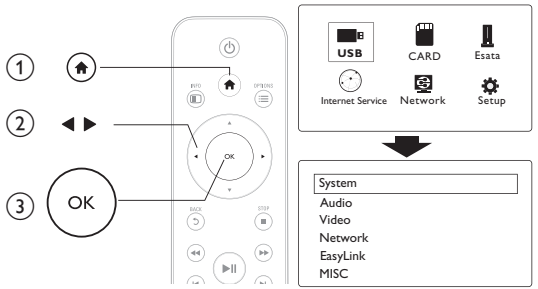

1 ⌂ tuşuna basın.

2 [Ayar] öğesini seçin ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.
   - ↳ Ayarlar menüsü görüntülenir.
   - ↳ Bir menü veya ayar öğesi seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın.
   - ↳ Alt menüye erişmek için **OK** tuşuna basın.
   - ↳ Üst menüye dönmek için ↩ tuşuna basın.

Sistem

[Menü Dili]: Ekran menüsü için bir dil seçer.

[Altyazı]: Video için bir altyazı dili seçer.

[Ekran Kryc]: İşlem yapılmaması durumunda (örneğin, duraklama ya da durdurma modunda) ekran koruyucuyu etkinleştirir.

[DLNA DMR]: Bilgisayarınızdan akışla sunulan fotoğrafları, müziği ve video dosyalarını oynatmak üzere oynatıcıyı etkinleştirir.

[Aygıt Adı]: Oynatıcının adını değiştirir.

[Oto Tarama]: Bir depolama cihazındaki ortam dosyalarını otomatik olarak tarar.

[Depoyu Tara]: Bir depolama cihazındaki ortam dosyalarının taranmasını başlatır ya da durdurur.

[Çal. devam et]: Bir video dosyasının oynatımını en son durdurduğunuz noktadan devam ettirir.

[Fabrika Ayarı]: Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlar.

Ses

[Gece Modu]: Ses yüksekliğini ve ses yumuşaklığını eşitler. Etkinleştirildiğinde, filmleri gece düşük bir ses düzeyiyle izleyebilirsiniz.

[HDMI Çıkış]: HDMI jakı bağlanırken bir çıkış sesi formatı seçer.

[S/PDIF Çıkış]: Dijital ses jakı bağlanırken bir çıkış sesi formatı seçer.

[Dudak Uydurma]: Sesi video oynatımıyla senkronize etmek için bu fonksiyonu etkinleştirir.

Video

[En-boy Oranı]: Ekran en/boy oranını seçer.

[TV Sistemi]: TV'nizin desteklediği en iyi video çözünürlüğünü seçer. Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- TV'niz seçilen video çözünürlüğünü desteklemiyor ve ekrana görüntü gelmiyorsa, görüntü çıkışını sağlamak için 10 saniye bekleyin.
- Kompozit (CVBS) bağlantıda, video çözünürlüğü bir HD çözünürlüğe (1080p, 1080i, 720p) ayarlandığında video çıkışı olmuyorsa, HD videoları oynatmak için bu oynatıcıyı TV'ye HDMI bağlantıyla bağlayın.

[Video Zoom]: Video sahnelerini yakınlaştırır veya uzaklaştırır.

[1080p/24Hz]: Video içeriği için 1080p 24Hz video çıkış modu kullanır.

Not

- Video çözünürlüğü ve video içeriğinin kare hızı, 1080p 24Hz'dir.
- TV'niz 1080p 24Hz'yi desteklemektedir.
- Bu oynatıcıyı TV'nize bağlamak için HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun.

[Derin Renk]: Videonun Derin Renk modunda kaydedilmesi ve TV'nin bu özelliği desteklemesi durumunda renkleri daha fazla gölge ve tonlarla gösterir.

[Video Ayarı]: Video ayarlarını ayarlar.

Kablosuz ağ kurulumu

[Ethernet]: Oynatıcının IP adresini yapılandırır.

[Kablosuz]: Kablosuz ağ bağlantısının kurulumunu yapar.

[Ağ Bilgisi]: Mevcut ağ durumunu görüntüler.

MISC

[Sürüm Bilgisi]: Bu oynatıcının yazılım sürümü hakkındaki bilgileri görüntüler.

[DivX® VOD Kodu]: DivX® kayıt kodunu ve kayıt silme kodunu görüntüler.

[Çevrimiçi yükseltme]: Yazılımı ağdan güncellemek için seçin.

[USB yükseltme]: USB depolama cihazından yazılım güncellemek için seçin.

11 EasyLink

Bu disk oynatıcı, HDMI CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI yoluyla bağlanmış EasyLink uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz.

1 HDMI CEC uyumlu cihazları HDMI aracılığıyla bağlayın ve TV ile diğer bağlantılı cihazlarda HDMI CEC işlemlerini açın (ayrıntılar için TV'nin veya diğer cihazların kullanım kılavuzuna bakın).

2 ⌂ tuşuna basın.

3 **[Ayar]> [Easy Link]** öğesini seçin.

4 Seçenekler arasında **[Açık]öğesini seçin:**
- **[Easy Link]** > **[Açık]**
- **[Tek Dokunşla Oyntm]** > **[Açık]**
- **[Tek Dokunuşla Bekleme]** > **[Açık]**
- **[TV'den Otomatik Güç Aç]** > **[Açık]**
- EasyLink işlevi açık.

Tek Dokunuşta Oynatma

Bu oynatıcıyla bir dosyayı oynattığınız zaman, bağlanan HDMI CEC TV otomatik olarak HDMI giriş kanalına geçer.

Tek Dokunuşta Bekleme Moduna Alma

Bağlanan bir cihazı (örneğin TV'yi) kendi uzaktan kumandasıyla bekleme moduna geçirdiğiniz zaman, bu oynatıcı otomatik olarak bekleme moduna geçer.

TV'den Otomatik Açılma

Bağlanan bir cihazı (örneğin TV'yi) kendi uzaktan kumandasıyla bu oynatıcının bağlantı noktasına geçirdiğinizde ve bu oynatıcı bekleme modunda olduğunda, oynatıcı otomatik olarak güç açık moduna geçer.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

12 Yazılım güncelleme

Oynatıcının yazılımını sıfırlamadan önce, mevcut yazılım sürümünü kontrol edin:

1 ⌂ tuşuna basın.

2 [Ayar] >[Çeş.] > [Sürüm Bilgisi] öğelerini seçin ve OK tuşuna basın.

Yazılımın Internet yoluyla güncellenmesi

1 Oynatıcıyı Internet'e bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").

2 ⌂ tuşuna basın ve [Ayar] öğesini seçin.

3 [Çeş.] > [Çevrimiçi yükseltme] öğesini seçin.
   ↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız istenecektir.

4 Yazılımı güncellemek için TV ekranında gösterilen talimatları takip edin.
   ↳ Güncelleme tamamlandıktan sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

Yazılımı USB/SD üzerinden güncelleme

1 En yeni sürümü www.philips.com/support adresinden kontrol edin.
   - Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklatın.

2 Yazılımı USB depolama cihazının kök dizinine indirin.

3 USB depolama cihazını, bu oynatıcının ⇠ (**USB**) konektörüne bağlayın.

4 ⌂ tuşuna basın.

5 **[Ayar]** > **[Çeş.]**> **[USB yükseltme]** öğesini seçin.
   ↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız istenecektir.

6 Yazılımı güncellemek için TV ekranında gösterilen talimatları takip edin.
   ↳ Güncelleme tamamlandıktan sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

! Dikkat

- Oynatıcı zarar görebileceği için, yazılımın güncellenmesi devam ederken gücü kapatmayın veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

13 Sorun giderme

Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu oynatıcının seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, bu oynatıcının alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Görüntü yok.

- Doğru video giriş kanalının nasıl seçileceğiyle ilgili olarak, TV kullanım kılavuzuna bakın

TV'den ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının, seçilen video giriş soketleriyle gruplandırılmış olan ses giriş soketlerine bağlanmış olduğundan emin olun.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- Bu USB depolama cihazının formatı desteklenmiyor.
- Desteklenen bellek boyutu maksimum 1TB'tır.
- Bu oynatıcının bu dosyaları desteklediğinden emin olun. (Bkz. "**Özellikler**" > "**Dosya**")
- Bir USB/SD depolama cihazında saklanan DRM korumalı video dosyaları, analog video bağlantısıyla oynatılamaz (örneğin, kompozit). Bu dosyaları oynatmak için bir HDMI bağlantısı kullanmanız gerekir.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, video dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının ve altyazı dosyasının aynı dizinde kaydedilmiş olduğundan emin olun.

14 Özellik

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Dosya

- Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Bölüm 2), H.264, VC-1, H.263, VP6(640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 x 480), MKV, M4V.
- Ses: Dolby dijital AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Resim: .JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (hareketsiz GIF), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

USB depolama cihazı

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)

Altyazı desteği

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+.sub

SD kart

- Uyumluluk: SDHC 2.0 (32 GB'a kadar)

Video

- Sinyal sistemi: PAL /NTSC
- Kompozit video çıkışı: 1 Vpp ~ 75 ohm
- HDMI çıkışı: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ses

- Analog stereo çıkış
- Sinyal - gürültü oranı (1 kHz): > 90 dB (A ağırlıklı)
- Dinamik Aralık (1 kHz): > 80 dB (A ağırlıklı)
- Frekans tepkisi: +/-0.2 dB
- Dijital çıkış: Optik

Ana Ünite

- Boyutlar (U x G x Y): 160 x 91 x 54,1 mm
- Net Ağırlık: 0,34 Kg
- Giriş: 100-240V~ 50/60Hz, 15W

Güç

- Güç tüketimi: < 15 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HMP5000_12_UM_V1.0